


⚠️ 取り付け時のご注意

- 取り付けは下地のあるところか、木ネジでしっかり固定できるところに付けてください。
- レールは巻いてセットしてありますので巻きぐせを逆巻きにして直して付けてください。

● 出窓に取り付ける場合

① ブラケットを天井に取り付けます。

ブラケットを 30 cm 間隔以内で、天井に木ネジで取り付けてください。

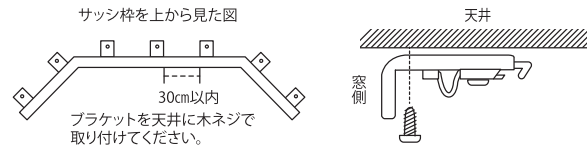


② レールをカットします。

レールを使用する寸法に金ノコでカットしてください。レールカットはレールの外側の樹脂部分を一周カットして、内側の鉄帯部分を折り曲げると、パチンと割れてカットできます。




③ ブラケットにレールを固定します。


ブラケット固定ネジをゆるめブラケット先端にレールツメ部分をセットし、矢印の方向に押し込みしっかりと固定されている事を確認した上で、ブラケット固定ネジを締めてください。

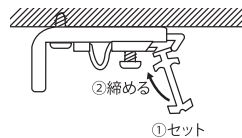

● 両引き用と片引き用の組み方

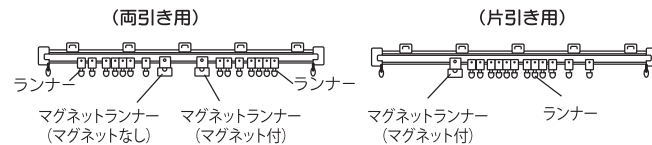

● 取付断面図 (単位: mm)

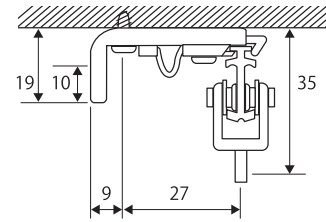

● 部品明細

	部品名	2.1m用	3.1m用
①	レール	1本	1本
②	ランナー	22個	32個
③	マグネットランナー	1組	1組
④	エンドキャップ	2個	2個
⑤	ブラケット	9個	14個
⑥	金ノコ	1本	1本
⑦	木ネジ(25mm)	9本	14本

<MADE IN CHINA>



台紙



クリアケース

発売元 **株式会社フルネス**

〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1