




# 取付方法

## ●部品明細

レール		1本
木ネジ	 皿ネジ 直径3.0mm×長さ16mm	13本
マグネット受板		3枚

## ●必要工具

⊕ドライバー（レール、マグネット受板の取付時使用）  
金ノコ（レールのカット時使用）

## ●主な材質


レール及びドア本体：塩化ビニル樹脂

- ① レールのカットが必要な場合は、取付場所の幅より**約5mm程度短く**カットしてください。




**⚠注意** レールをカットする際、両端にネジ穴が残るようにしてください。なお、**レールのカット面は鋭くなっています**ので手にケガをしない様、取り扱いには十分お気を付けてください。


- ② レール**中央付近のネジ穴**に付属のネジで少しゆるめに（2/3程度）**仮止め**してください。（下図参照）この時、ネジは**垂直**に入れてください。斜めの場合、ドアが引っ掛かり開閉できなくなる恐れがあります。

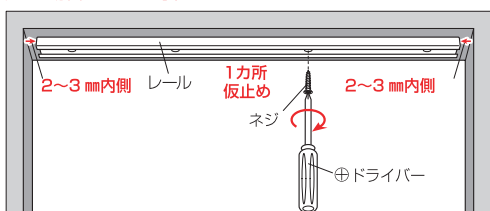


- ③ 仮止めしたネジを中心にレールを回転させて、ランナーをすべて入れてから、ドア本体を中央付近に寄せてください。  
**ローラー部分をレールに入れている最中は、ドアを引っ張らないでください。**レールに無理な力が加わると破損の原因となる恐れがあります。

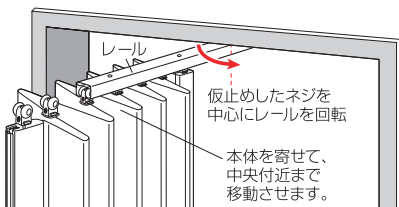

- ④ レールを取付位置に戻した後、**残りのネジ穴**に付属のネジで、**両端から順に**固定してください。なお、中央付近に**仮止めされたネジも忘れず**にしっかり締めて固定してください。この時、ネジは**垂直**に入れてください。斜めの場合、ドアが引っ掛かり開閉できなくなる恐れがあります。

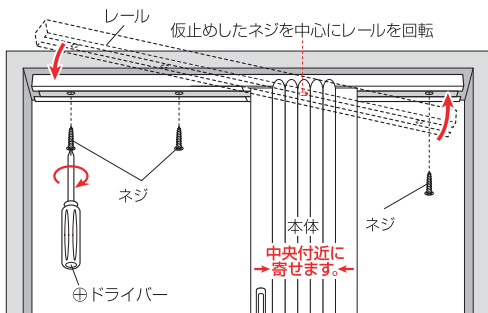

- ⑤ マグネット受けを柱面（木部）に**取手側1ヶ所、反対側2ヶ所**を付属のネジでしっかりと固定してください。（マグネット受け板をドア本体のマグネットに付けて取付位置に合わせてください。）

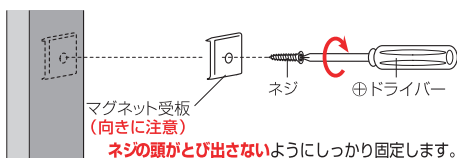

## ⚠取付時の注意

- ※火気、熱を発生するもののそばには取り付けしないでください。熱で燃えたりする恐れがあります。
- ※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**取り付け場所が木部（板厚10mm以上）であることを確認の上、**取り付けてください。
- ※石膏ボードへの取り付けは壁面を破損したり、落下する恐れがありますのでおやめください。
- ※取り付けに際しては付属部品（レール、マグネット受板、木ネジ）等の取扱いには、ケガをしない様十分お気を付けてください。なお、危険ですので、小さなお子様の手に触れない様ご注意ください。
- ※本体の分解・改造及び部品の改造は、絶対にしないでください。
- ※この製品は室内でのみご使用ください。
- ※水滴が直接かかるような場所への取り付けはしないでください。

MADE IN CHINA



外袋：PE  
部品袋：PE



発売元 **株式会社フルネス**

〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1