


操作方法

●上昇させる場合

奥のチェーンを持って引き下げれば、スクリーンが上昇し、手を止めればスクリーンが止まります。

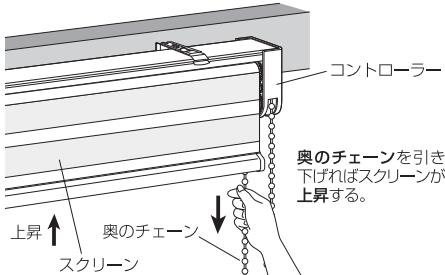


△注意 スクリーンの昇降は、必ずチェーンを持ってゆっくりと操作してください。

注 意

① 取付場所が水平でない状態でスクリーンの昇降をくり返しますと、スクリーンがズレ、ロールパイプに巻き上げた時、左右のプレートのどちらかに寄り、上昇できなくなることがあります。

② ズレた状態で無理に巻き上げますとスクリーンが傷ついたり破れたり、本体の故障、破損の原因になる恐れがあります。

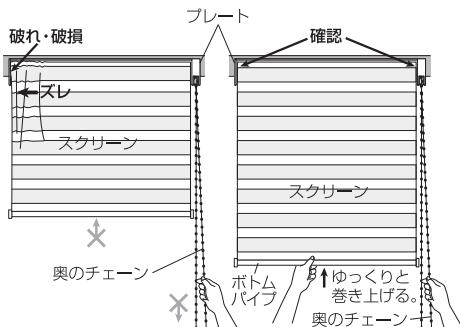

③ 巻き上げ・下げる時に、生地巻きの組合せ関係上、多少生地がずれます。が、チェーンを操作して生地を合わせてください。

④ ズレている時は、一度下降させて戻し、スクリーンの下のボトムパイプを持ち、ズレを直しながらゆっくりとチェーンを引き、巻き上げてください。

※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

MADE IN KOREA

0501

発売元 株式会社フルネス

〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1

ロールスクリーン

取付方法及び取扱説明書


イルシオ

(チェーンタイプ)

このたびはロールスクリーンをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいようお願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。

●はじめに

この商品を取り付ける前に、梱包されております部品(本体、ブラケット、ブラケット受け、木ネジ)等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は製造元までご連絡ください。

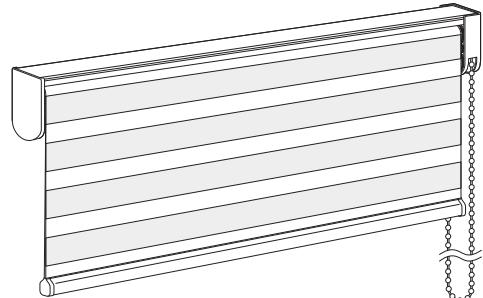

●部品明細

部品名	姿図	サイズ(幅)/入数	
ロールスクリーン本体		60cm・90cm	180cm
ブラケット		2個	3個
ブラケット受け		2個	3個
木ネジ		4本	6本

●必要工具 ドライバー

●主な材質 ブラケット、ブラケット受け：スチール
・スクリーン：ポリエステル100%
ロールパイプ、ボトムパイプ：アルミニウム

△取付時の注意

- ※この商品は木ネジを使用して取り付けますので、取り付け場所が木部(板厚10mm以上)であることをご確認の上、天井付か正面付のどちらかで取り付けてください。
- ※取り付け場所は、必ず水平であることをご確認の上、取り付けてください。
- ※石膏ボードへの取り付けは、落下する恐れがあるのでおやめください。
- ※取り付けに際しては付属部品(本体、ブラケット、ブラケット受け、木ネジ)等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付けてください。なお、危険ですので、小さなお子様の手に触れない様ご注意ください。
- ※本体の分解・改造及び部品の改造は、絶対にしないでください。


※取付方法は裏面をご覧ください。

取付方法（チェーンタイプ）

※説明図は幅180cm右操作用を見本にしています。

●正面付で木部に取り付ける場合

- ① 取付位置を決めブラケット受けの止め位置に木ネジでブラケット受けを固定してください。両端のブラケット受けの止め位置は、ロールスクリーン本体の両端より約50~80mm内側に水平に取り付けてください。なお、残りのブラケット全ては、両端のブラケットの止め位置の直線上に等間隔になるように木ネジで固定してください。（幅60cm・幅90cmは両端の2箇所のみ）

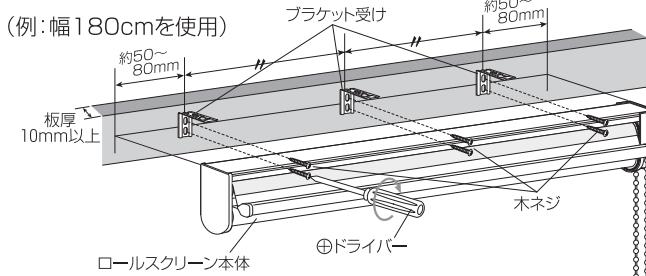

△注意 全てのブラケット受けが水平に取り付けられているか、再度ご確認ください。

② 木部に固定されたブラケット受けにブラケットを取り付けます。


- ① ブラケット受けの突起部分に
ブラケットの長穴を入れます。
- ② ブラケットのツメ部分を反時計回りに
回転させブラケットを固定します。
- ③ ブラケットのツメ部分が正面に
くるようにします。
- ④

△注意 万が一に備え、ご使用の前にブラケットと本体がしっかりと固定されているか、再度ご確認ください。

●ロールスクリーン本体を取り外す場合

ロールスクリーン本体を取り外す場合は、ブラケットのツメ部分を上に押しあげ取り外してください。この時、本体が落ちないように、片方の手でロールスクリーン本体を持ちながら行ってください。

ブラケットのツメ部分を押し上げる

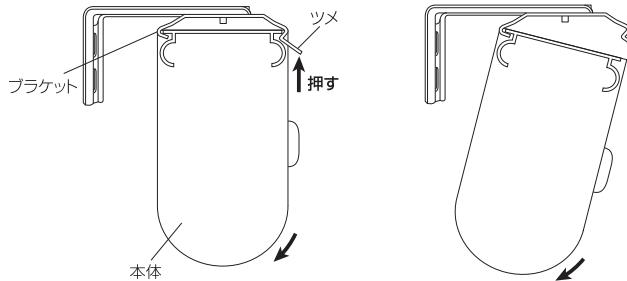


本体を取り外す

△注意 本体の取付後は、取り外す時以外、ブラケットのツメ部分には触れないようにしてください。


●天井付で木部に取り付ける場合

- ① 取付位置を決めブラケットの止め位置に木ネジでブラケットを固定してください。（正面付で木部に取り付ける場合①参照）

- ② 木部に固定されたブラケットにロールスクリーン本体を取り付けます。（正面付で木部に取り付ける場合①参照）

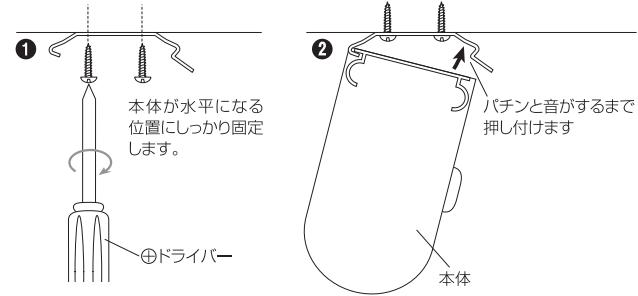

△注意 万が一に備え、ご使用の前にブラケットと本体がしっかりと固定されているか、再度ご確認ください。

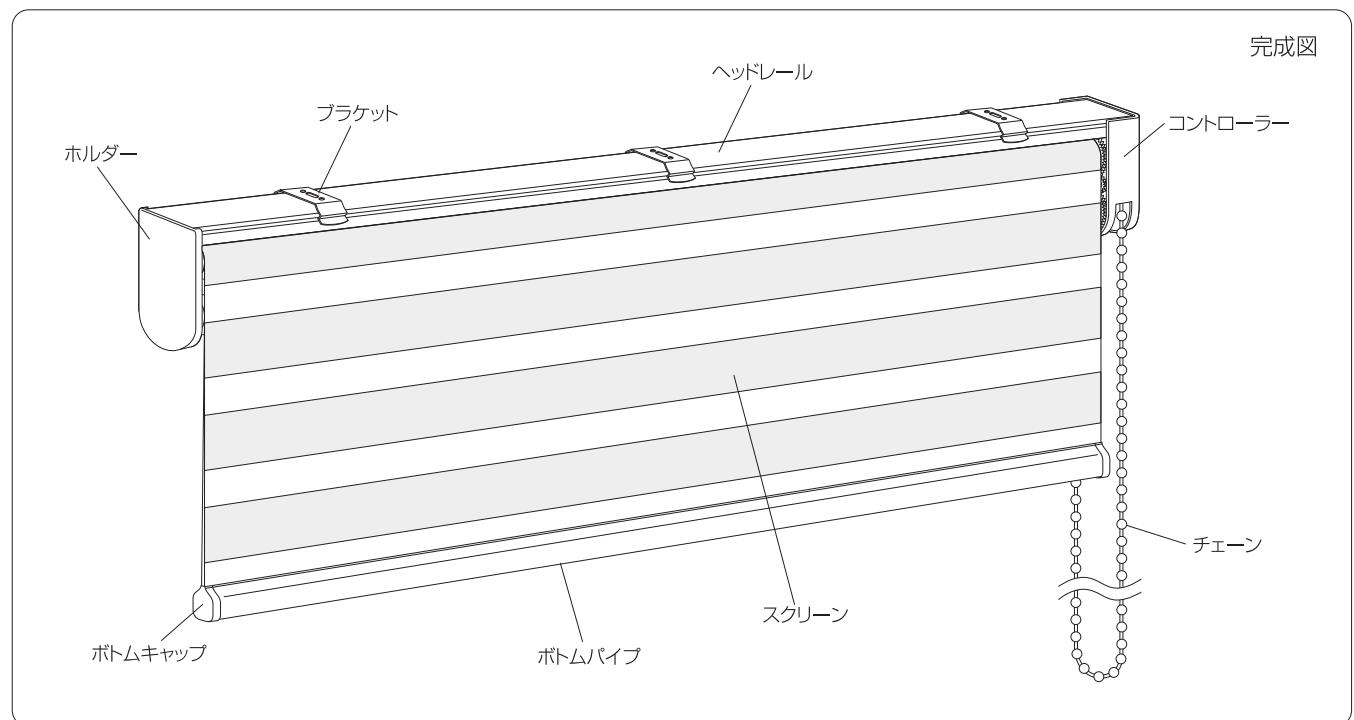

※裏面につづく