

強めミニポール取扱説明書

← 取付場所に合わせて 伸縮できます →

取り付け時の注意

- 火のそばには取り付けないで下さい。熱で変形する恐れがあります。
- 木ネジ、クギなしでつっぱって取り付けますので、取り付け面の下地がしっかりしている所(柱などが通っているところ)を選んで取り付けて下さい。
- ボードやベニヤ等弱い壁の場合は、壁を破損する恐れがありますので、強くつっぱらないで下さい。
- やむをえず下地が弱い所に取り付ける場合は、15cm角位のあて板(市販の木板等)をお使い下さい。
- 耐荷重は壁の状態、使用長さ、つっぱる強さによって変わりますので、適用範囲内でご使用下さい。
- 水平にポールを固定して下さい。特にタイル面等滑りやすい壁面には、ポールがずれやすいので必ず水平に固定して下さい。
- タイル面やサッシ面は湿気により滑ることがありますので乾いた布等で必ずお拭きの上、取り付けて下さい。

使用上の注意

- 耐荷重以内でご使用下さい。
- カフェカーテン等吊り下げた物を無理に引っ張ったり斜めに引っ張ったりすると、カフェカーテン等を傷めるだけでなく、落下の原因にもなりますのでご注意ください。
- 人がぶら下がったり、ゆすったりすると危険ですのでしないで下さい。(特に小さなお子様カーテン等にぶら下がったりすると思わぬケガをしますので、十分ご注意ください。)
- 急激な力を加えると落下したり、破損する恐れがありますので注意して下さい。
- 万一に備え、貴重品や壊れやすい物をポールの下に置かないで下さい。使用状況によりたわむことがありますのでご了承下さい。
- ※ ポールに均等に荷重をかけるようにご使用下さい。あやまって1ヶ所に集中して荷重をかけると、落下する恐れがあります。特に中央部は絶対にお避け下さい。

(材質) 本体：鉄製ABS樹脂コーティング
補強プレート：AS樹脂


〈日本製〉

発売元 株式会社フルネス
〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1




使用方法

① 中のパイプ(細い方)を左に回すとパイプが伸び、右に回すと縮みます。

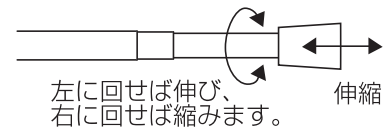

② ポールを取り付ける際は、取り付け場所の幅より長め(A)にセットします。

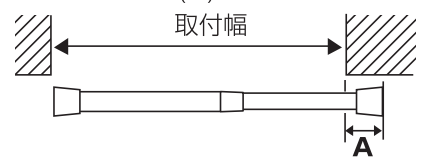

耐荷重の目安

SSサイズの場合

ポールの使用長さ	A	耐荷重の目安
40~50cm	0.3cm	8kg
51~60cm	0.5cm	7kg
61~70cm	0.5cm	6kg

Mサイズの場合

ポールの使用長さ	A	耐荷重の目安
70~90cm	0.5cm	6kg
91~110cm	1.0cm	4.5kg
111~120cm	1.0cm	4kg

Lサイズの場合


ポールの使用長さ	A	耐荷重の目安
120~150cm	1.0cm	6kg
151~180cm	2.0cm	3kg
181~200cm	2.0cm	2kg

※ ポールの長さを調節する場合は、必ず取付場所より外した状態で行って下さい。取り付けのまま行うと、ポールに内蔵されているバネが壊れる恐れがあります。

③ 壁面に補強プレートを裏面の両面テープで取り付けて下さい。

注意

補強プレートは左右の位置がずれないように、水平・垂直を合わせて取り付けて下さい。
補強プレートは、張る壁面の汚れを十分拭き取り、よく乾燥させてから取り付けて下さい。
補強プレートを剥がして貼りなおすと、耐荷重が低下しますので、おやめ下さい。
製品についている両面テープ以外は使用できません。



④ 下図のように一方のポールの端を固定する面に当て、ポールの口径が太い方を細い方のポールへ押し込んで、取り付け場所に水平になるよう取り付けて下さい。

